




Wymiary zabudowy

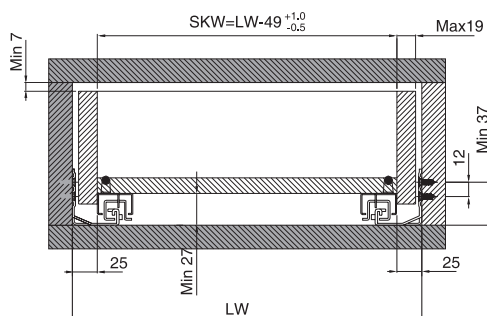


Wymiary zabudowy

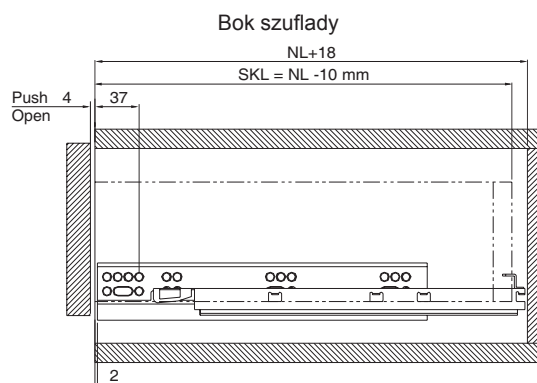


Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

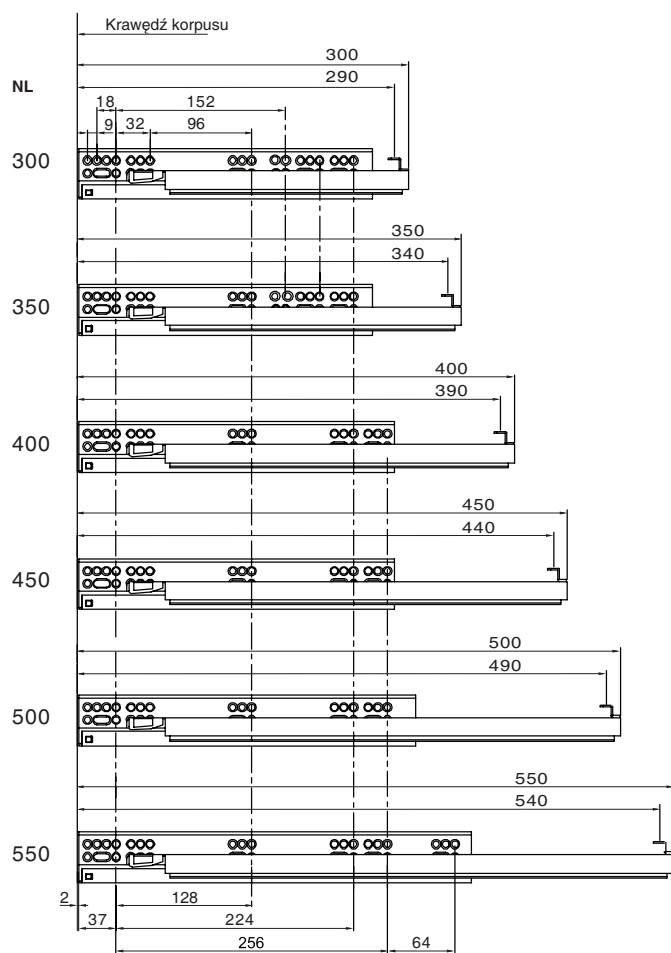

Tył szuflady

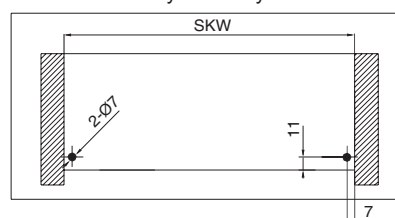

Spód szuflady

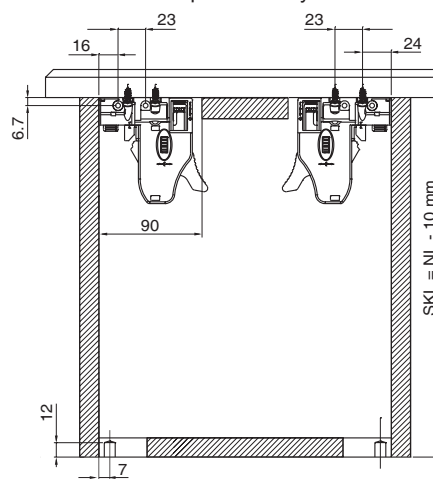


NL - Długość nominalna prowadnic

LW - Szerokość wewnętrzna korpusu


SKW - Szerokość wewnętrzna szuflady

SKL - Długość szuflady


Regulacja w 3 płaszczyznach

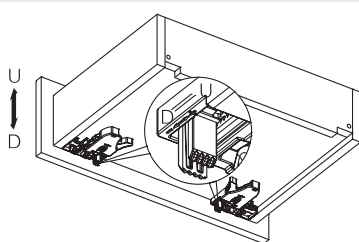

Regulacja wysokości 0~+3 mm

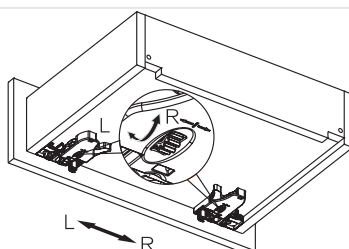

Regulacja boczna ± 1,5 mm

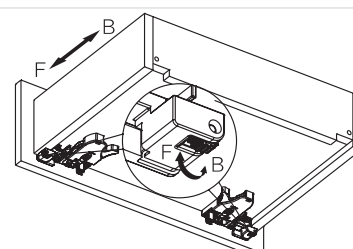

Regulacja głębokości 0~+3 mm